





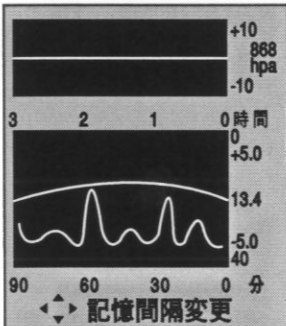

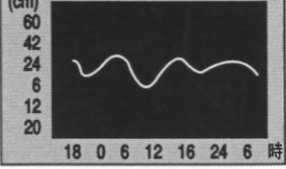




電源	電源の 入/切	リモコンパネルキーの 入 キーまたは、 ON キーを押すと電源が入ります。 リモコンパネルキーの 切 キーまたは、 OFF キーを押し続けると電源が切れます。
画面	プロッタ・魚探画面の切り替え	プロッタ キーを押すと【プロッタ画面】を表示 / キーを押すと【プロッタ+魚探画面】を表示 魚 探 キーを押すと【魚探画面】を表示
	プロッタ画面と魚探画面の表示幅を変えたい時	【プロッタ+魚探画面】のとき / キーを押すと ◀▶ 分割位置 が表示され、  キーを押すと、プロッタ画面が広くなります。  キーを押すと、プロッタ画面が狭くなります。
カーソル	十字カーソルの 入/切	 キーを押すごとに、十字カーソルの表示/非表示になります。
	カーソルを移動させたい時	    キーを押すと矢印の方向へ十字カーソルが移動します。
拡大/縮小	地図の拡大/縮小	 十字カーソル非表示の時：画面中央の【拡大範囲枠】枠内を拡大表示します。  十字カーソル 表示の時：カーソルを基準に【拡大範囲枠】枠内を拡大表示します。  十字カーソル非表示の時：画面中央を基準に縮小表示します。  十字カーソル 表示の時：カーソルを基準に縮小表示します。
マーク	マークの形を変えたい時	形 [4] → 形 [4] 押すごとにマークが変わります。 マーク設定メニュー画面を表示 ++○○◇□×▲の11種類
	マークの色を変えたい時	マーク色 [5] → マーク色 [5] 押すごとにマークの色が変わります。 (青・白・水色・緑・黄・橙・赤の7色) マーク設定メニュー画面を表示
目的地記憶	自船のいる場所を記憶したい時	目的地 記憶 キーを押すごとに自船の位置を目的地として、番号00～99まで順番に記憶します。(100点)
	十字カーソルを使ってポイントを記憶したい時	 →  → 目的地 記憶 ↑ 十字カーソルを表示 ↑ ポイントにカーソルを合わせる ↑ キーを押すごとに十字カーソルの位置を目的地として(00～99)に記憶します。(100点まで)


マーク形	色
+	白
+	黒
○	白
○	黒
◇	白
◇	黒
□	白
□	黒
×	白
×	黒
▲	白
▲	黒
作図	

カーソル位置を
目的地 **30**に記憶します

★記憶先を変更したい場合は
番号キーを押して下さい


航 法 計 算	好ポイントへ行きたい時	目的地 →  → 航行 目的地画面を表示 ↑ 行きたいポイントの番号にカーソルを合わせます。 ↑ キーを押すごとにカーソル画面に替わり、航法計算をします。 目的地 01へ 航行します 次の目的地 航行 ルート設定 取消																								
	ポイントに行くのをやめる時	取 消 キーを押すと航法計算を中止します。																								
航 跡	航跡の色を変えたい時	航 色 8 → 航 色 8 航跡色設定メニューを表示 ↑ キーを押すごとに航跡の色を選択します。 航跡色 <table><tr><td></td><td></td><td>水深</td></tr><tr><td></td><td></td><td>水温</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			水深			水温																		
			水深																							
		水温																								
																										
																										
																										
																										
																										
																										
航跡を消したい時	消去 7 → 消去 7 航跡色消去メニューを表示 ↑ キーを押すごとに消したい航跡の色を選択します。																									
グ ラ フ	グラフを表示させる時	グラフ キーを押すごとに(潮汐)(気圧/水深/水温)グラフの画面に切り替わります。 																								
	知りたい港の潮汐グラフを表示させる時	プロッタ →  = プロッタ画面に切り替わります。 ↑ 十字カーソルを表示 ↑ →  → グラフ キーを押すと潮汐グラフが表示されます。 潮汐を調べたい港(●マーク)にカーソルを合わせます。 日付 1997年11月01日 中潮 旧暦10月02日 <table><tr><td>港名</td><td>松波</td><td>内浦</td></tr><tr><td>満潮</td><td>01:49 42cm</td><td>15:13 37cm</td></tr><tr><td>干潮</td><td>08:41 17cm</td><td>20:45 29cm</td></tr></table> (cm) 60 42 24 6 12 20  18 0 6 12 16 24 6 時	港名	松波	内浦	満潮	01:49 42cm	15:13 37cm	干潮	08:41 17cm	20:45 29cm															
	港名	松波	内浦																							
満潮	01:49 42cm	15:13 37cm																								
干潮	08:41 17cm	20:45 29cm																								
知りたい日の潮汐グラフを表示させるとき	グラフ →  →  = 潮汐グラフを表示 ↑ キーを押すごとに変更項目が点滅します。 日付 にカーソルを合わせます。 →  →  押すごとに数字が変わります。 キーを数回押すと点滅が終わり、潮汐グラフの表示を始めます。																									

目的地データをコピー(複写)する時

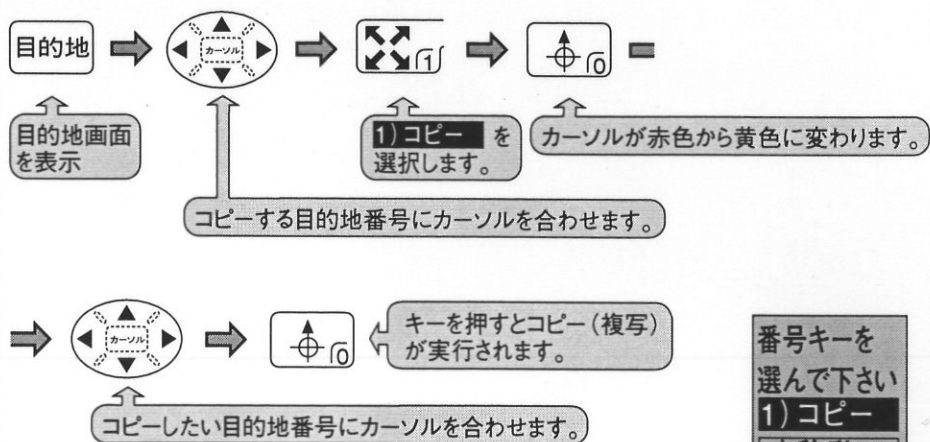


番号キーを選んで下さい
1) コピー
2) 移動
3) 編集
4) 表示
5) 消去
0) 起点

目的地データを削除したい時

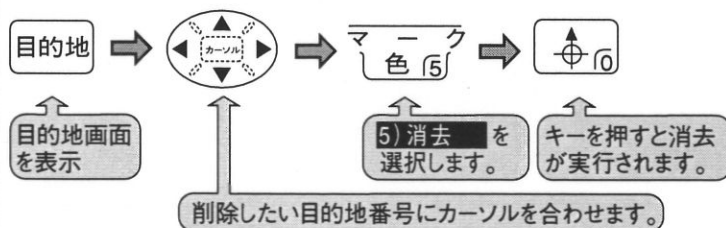

※注意 目的地データは削除すると復元できません。

海図を調べて目的地データを直接登録する時

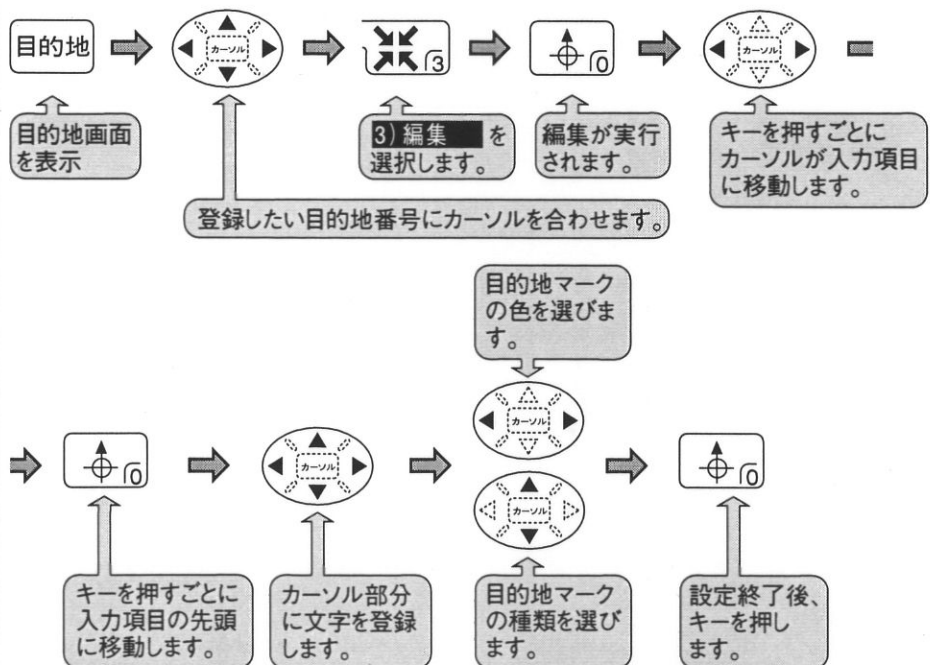

登録できる使用可能文字は「取扱説明書」P59をご参照下さい。

位置	文字	番号キーを選んで下さい
01 ()		1) コピー
00° 00.000' N		2) 移動
000 00.000 E		3) 編集
00-00-00		
00:00 AM		
°C	m	

魚探の操作	魚探画面を変えたい時	魚探 → 魚探 → 魚探 キーを押してカーソルを 普通 部分拡大 海底部分拡大 海底固定拡大 に合わせます。 【魚探画面】を表示 画面切り替えメニューを表示
	感度を調整する時	魚探 ↔ / → 感度 感度設定メニューを表示 キーを押すごとに モード 感度200KHz 感度 50KHz に設定が替わります。 キーを押すごとに 自動 ↔ 手動 に設定が替わります。 【魚探画面】または【魚探+プロッタ画面】を表示
	深度目盛を調整する時	魚探 ↔ / → 深度 深度設定メニューを表示 キーを押すごとに モード 測深移動 範囲 拡大移動 範囲 に設定が替わります。 キーを押すごとに 自動 ↔ 手動 浅 ↔ 深 に設定が替わります。 【魚探画面】または【魚探+プロッタ画面】を表示
メニュー設定	メニュー画面を表示させる時	メニュー トップメニューを表示 1 地図メニューを表示 2 中央プロッタメニューを表示 3 航跡メニューを表示 4 補正メニューを表示 5 マーク色アラームメニューを表示 6 受信衛星の情報を表示 7 表示/単位のメニューを表示 8 航跡色その他のメニューを表示 9 表示魚探メニューを表示
	メニュー項目を選ぶ時	でカーソルを変更したいメニュー項目に合わせます。
	メニュー項目の内容を変える時	でメニュー項目の内容を設定します。
	前の画面に戻す時	メニュー キーを押すか、または該当するメニュー画面の番号キーを押すと戻ります。