


































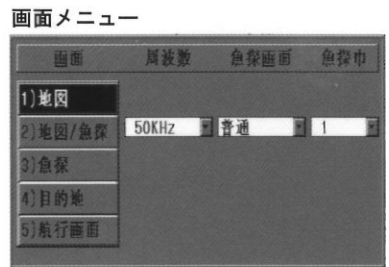
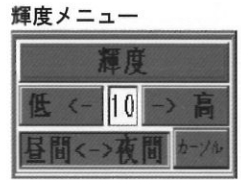
























電源	電源の入/切	<p>本体の  キーを約1秒以上長押しすると、電源が入ります。</p> <p>本体の  キーを約2秒以上長押しすると、電源が切れます。</p>
輝度	画面を明るくする	<p> →  画面が明るくなります。 10が最高値</p> <p>輝度メニューを表示します</p>
	画面を暗くする	<p> →  画面が暗くなります。 1が最低値</p> <p>輝度メニューを表示します</p>
	昼間、夜間モードを切り替える	<p> →  画面のモードを切り替えます。</p> <p>輝度メニューを表示します</p>
画面	地図画面を表示する	<p> →  消去 →  決定</p> <p>画面メニューを表示します</p>
	地図/魚探画面を表示する	<p> →  取消 →  決定 →  →  決定 →  →  決定</p> <p>画面メニューを表示します</p> <p>魚探周波数を選択します</p> <p>魚探画面幅を選択します</p>
	地図画面と魚探画面の表示幅を変更する	<p> →  決定 魚探画面の幅が狭くなります。</p> <p> →  決定 魚探画面の幅が広がります。</p>
	魚探画面を表示する	<p> →  3 航行 →  決定 →  →  決定 →  →  決定</p> <p>画面メニューを表示します</p> <p>魚探周波数を選択します</p> <p>魚探画面を選択します</p>
	目的地画面を表示する	<p> →  4 画面 →  決定</p> <p>画面メニューを表示します</p>
	航行画面を表示する	<p> →  5 航行 →  決定</p> <p>画面メニューを表示します</p>

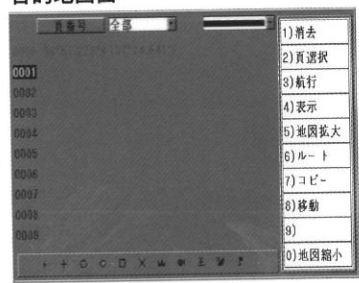

地図 図	地図画面を拡大表示する	 十字カーソル非表示の時：地図画面の中心を拡大表示します。 十字カーソル 表示の時：十字カーソルを基準に拡大表示します。
	地図画面を縮小表示する	 十字カーソル非表示の時：地図画面の中心を縮小表示します。 十字カーソル 表示の時：地図画面の中心を縮小表示します。
	地図画面を移動する	 十字カーソル非表示の時：十字カーソルを表示し、十字カーソルが移動します。 画面の端まで来ると、地図画面を移動します。 十字カーソル非表示の時：十字カーソルが移動します。 画面の端まで来ると、地図画面を移動します。
カーソル	十字カーソルの表示/非表示	 キーを押すと、地図画面に十字カーソルを表示します。 再度押すと、地図画面より十字カーソルを消去します。
	十字カーソルを移動する	 十字カーソルが移動します。
記憶	自船位置で目的地を記憶する	GPS受信、またはDATA端子よりDATAを入力して、経緯度が黒字の時  キーを押すと、自船位置を目的地として0001～9979まで記憶します。
	カーソル位置で目的地を記憶する	 →  →  十字カーソルを表示します 記憶する場所に十字カーソルを合わせます カーソル位置を目的地として0001～9979まで記憶します。
航行	帰港する	目的地番号0001に目的地記憶済み：  キーを押すと、航行開始します。 目的地番号0001に目的地記憶無し：  キーを押しても、キー音のみで動作はしません。
	目的地航行する	 →  →  目的地画面を表示します  →  目的地を選択します 選択した目的地へ航行します 目的地画面 
	カーソル航行する	 →  →  →  十字カーソルを表示します 行きたい場所に十字カーソルを合わせます カーソル位置へ航行します
	航行を中止する	

魚探


魚探周波数/
魚探画面を切り替える





50KHz: 50KHzの画面のみ表示します
200KHz: 200KHzの画面のみ表示します
(50)/200: 2周波画面を表示します
50KHzの海底を認識します
(200)/50: 2周波画面を表示します
200KHzの海底を認識します

普通: 普通画面のみ表示します
固定拡大: 普通画面と固定拡大画面を表示します
追尾拡大: 普通画面と追尾拡大画面を表示します

感度/STCを変更する



深度を変更する



メニュー設定

メニューを表示する



※ キーを押して、トップメニューの項目を選択し、**決定** キーを押しても、各メニューを表示します。

メニューの項目を選択する



キーを押して、変更したいメニュー項目にセルを合わせます。



キーを押すと、メニューの項目の内容にセルが移動します。



※ キーを押して、メニューの項目を選択し、**決定** キーを押しても、メニュー項目の内容にセルが移動します。


メニューの項目内容を変更する



キーを押すと、設定を変更します。



キーを押すと、設定変更を決定します。



※メニュー項目によって、**1 消去** ～ **0 データ** キーを使用する場合があります。

メニューを1つ戻る



キーを押すと、ひとつ前の状態に戻ります。