


電源	電源の 入/切	<p>(入) キーを押すと電源が入ります。(切) キーを押し続けると電源が切れます。</p>
画面	プロッタ・魚探画面の切り替え	<p> または キーを押すと【プロッタ画面】を表示</p> <p> または キーを押すと【プロッタ+魚探画面】を表示</p> <p> または キーを押すと【魚探画面】を表示</p>
画面	プロッタ画面と魚探画面の表示幅を変えたい時	<p>【プロッタ+魚探画面】のとき または キーを押すと が表示され、</p> <p> または キーを押すと、プロッタ画面が広くなります。</p> <p> または キーを押すと、プロッタ画面が狭くなります。</p>
カーソル	十字カーソルの 入/切	<p> または キーを押すごとに、十字カーソルの表示/非表示になります。</p>
カーソル	カーソルを移動させたい時	<p> または キーを押すと矢印の方向へ十字カーソルが移動します。</p>
拡大/縮小	地図の拡大/縮小	<p> または 十字カーソル非表示の時：画面中央の【拡大範囲枠】枠内を拡大表示します。 十字カーソル 表示の時：カーソルを基準に【拡大範囲枠】枠内を拡大表示します。</p> <p> または 十字カーソル非表示の時：画面中央を基準に縮小表示します。 十字カーソル 表示の時：カーソルを基準に縮小表示します。</p>
マーク	マークの形を変えたい時	<p> → 押すごとにマークが変わります。 マーク設定メニュー画面を表示</p> <p>++ ○ ◇ □ × 山 魚 船 の11種類</p>
リモコンでのみ操作可能		
マーク	マークの色を変えたい時	<p> → 押すごとにマークの色が変わります。 マーク設定メニュー画面を表示</p> <p>(青・白・水色・緑・黄・橙・赤の7色)</p>
目的地記憶	自船のいる場所を記憶したい時	<p> または キーを押すごとに自船の位置を目的地として、番号00～99まで順番に記憶します。(100点)</p>
目的地記憶	十字カーソルを使ってポイントを記憶したい時	<p> または キーを押すと十字カーソルを表示</p> <p> キーまたは キーを押すと十字カーソルをポイントに合わせる</p> <p> または キーを押すごとに十字カーソルの位置を目的地として(00～99)に記憶します。(100点まで)</p> <p>カーソル位置を目的地 30に記憶します ★記憶先を変更したい場合は番号キーを押して下さい</p>

航法計算


リモコンのみ操作可能

好ポイントへ行きたい時

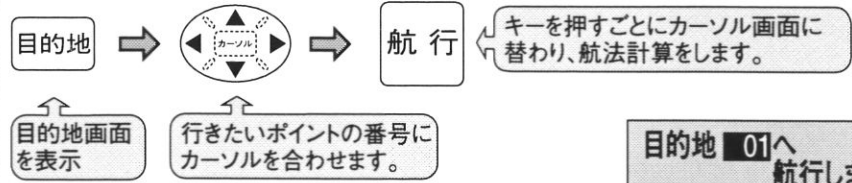

目的地 **01**へ
航行します
次の目的地 **航行**
ルート設定 **取消**


ポイントに行くのをやめる時



航跡

リモコンのみ操作可能


航跡の色を変えたい時

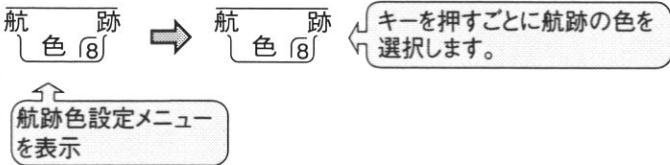



航跡色

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	水深
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	水温

航跡を消したい時

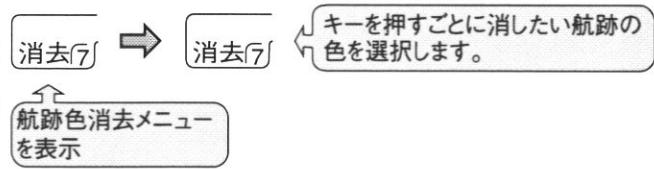


グラフを表示させる時

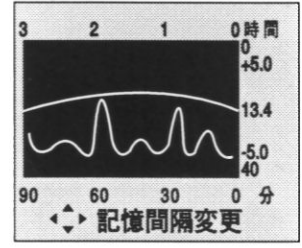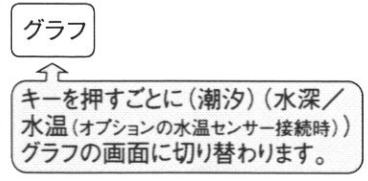

グラフ

リモコンのみ操作可能

知りたい港の潮汐グラフを表示させる時

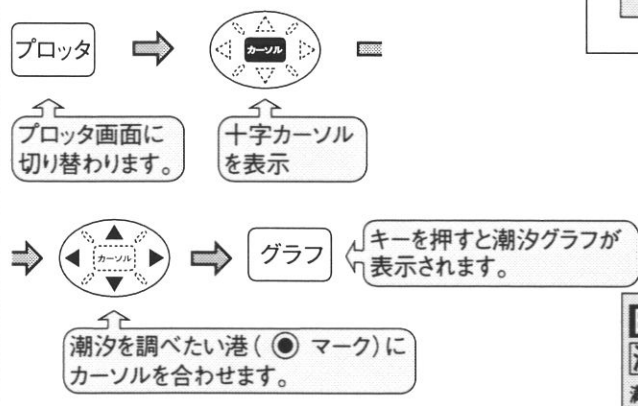


日付 1997年11月01日
中潮 旧暦10月02日

港名	松波	内浦
満潮	01:49 42cm	15:13 37cm
干潮	08:41 17cm	20:45 29cm


(cm) 60, 42, 24, 6, 12, 20

18 0 6 12 16 24 6 時

知りたい日の潮汐グラフを表示させるとき

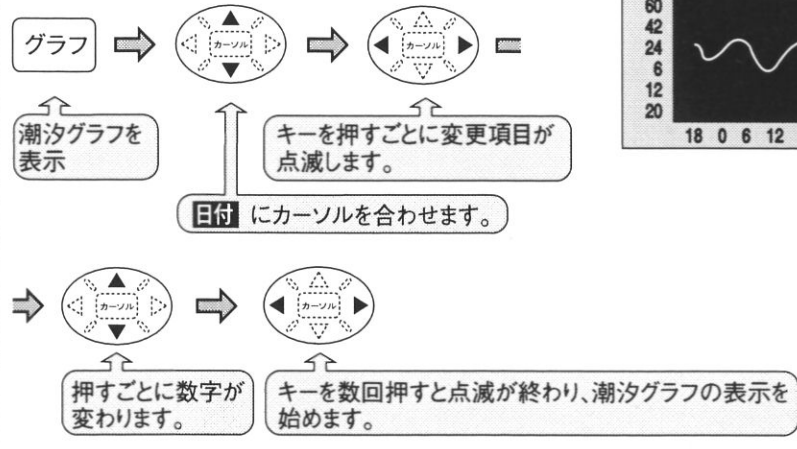


目的地データをコピー(複写)する時

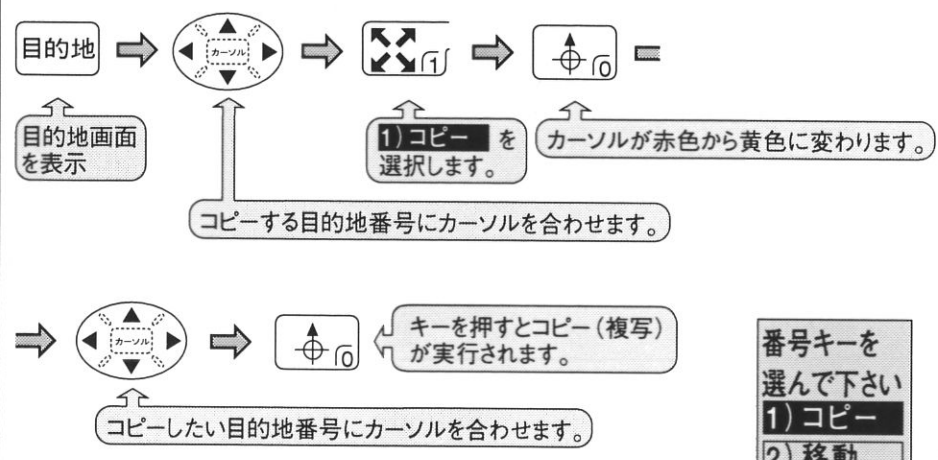


- 番号キーを選んで下さい
- 1) コピー
 - 2) 移動
 - 3) 編集
 - 4) 表示
 - 5) 消去
 - 0) 起点

目的地データを削除したい時

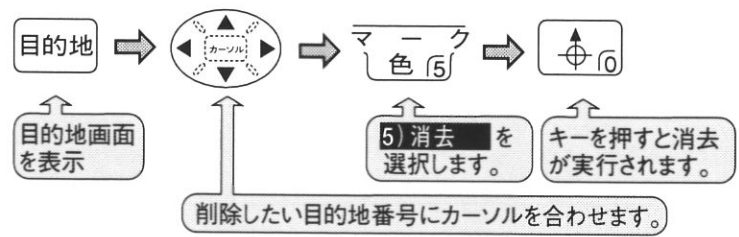

※注意 目的地データは削除すると復元できません。

海図を調べて目的地データを直接登録する時

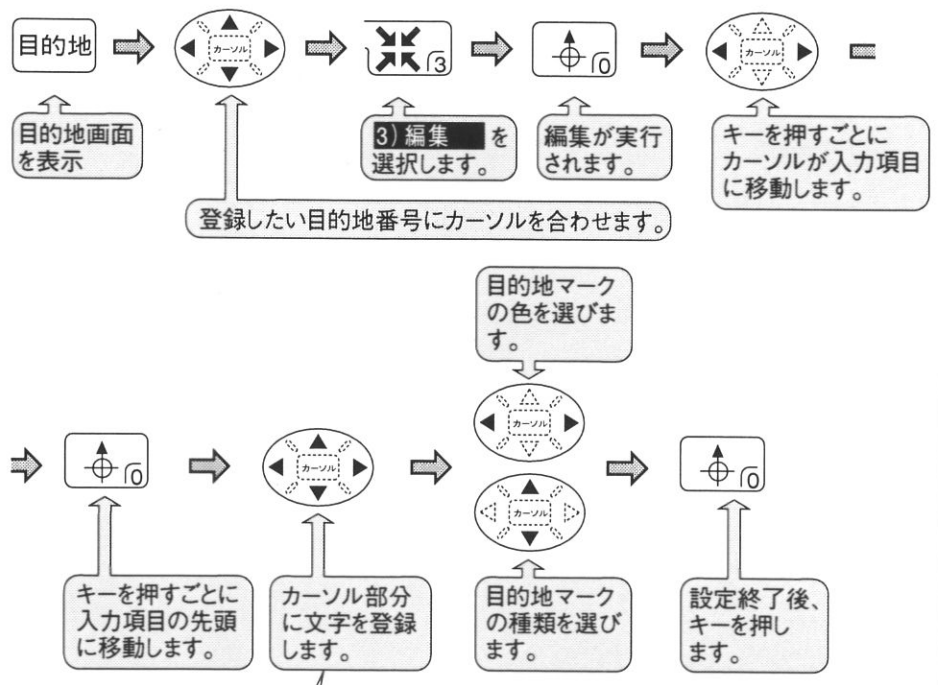

登録できる使用可能文字は「取扱説明書」P54をご参照下さい。

位置	文字	番号キーを選んで下さい
01 ()		1) コピー
000° 00.000' N		2) 移動
000° 00.000' E		3) 編集
00-00-00		
00:00 AM		
°C	m	

魚探の操作	魚探画面を変えたい時	<p>【魚探画面】を表示</p> <p>画面切り替えメニューを表示</p> <p>キーを押してカーソルを普通 部分拡大 海底部分拡大 海底固定拡大 に合わせます。</p>
	感度を調整する時	<p>【魚探画面】または【魚探+プロッタ画面】を表示</p> <p>感度設定メニューを表示</p> <p>キーを押すごとにモード 感度200kHz 感度 50kHz に設定が替わります。</p> <p>キーを押すごとに自動 ↔ 手動 低 高 に設定が替わります。</p>
	深度目盛を調整する時	<p>【魚探画面】または【魚探+プロッタ画面】を表示</p> <p>深度設定メニューを表示</p> <p>キーを押すごとにモード 測深移動 範囲 拡大移動 範囲 に設定が替わります。</p> <p>キーを押すごとに自動 ↔ 手動 浅 深 に設定が替わります。</p>
	メニュー画面を表示させる時	<p>メニュー</p> <p>↑</p> <p>トップメニューを表示</p> <ul style="list-style-type: none"> 地図メニューを表示 プロッタメニューを表示 航跡メニューを表示 補正メニューを表示 アラームメニューを表示 受信衛星の情報を表示 表示/単位のメニューを表示 その他のメニューを表示 魚探メニューを表示
	メニュー項目を選ぶ時	<p>キーでカーソルを変更したいメニュー項目に合わせます。</p>
	メニュー項目の内容を変える時	<p>キーでメニュー項目の内容を設定します。</p>
	前の画面に戻す時	<p>メニュー キーを押すか、または該当するメニュー画面の番号キーを押すと戻ります。</p>