

電源	電源の 入/切	<ul style="list-style-type: none"> ・本体の  キーを押すと電源が入ります。 ・本体の  キーを2秒以上長押しすると電源が切れます。
画	プロッタ・魚探画面の切り替え	 キーを押すごとに、プロッタ画面→ナビゲーション情報→プロッタ/魚探画面→魚探画面(50/200kHz)→魚探画面(普通画面/海底固定拡大)の順番で変わります。
面	プロッタ画面と魚探画面の表示幅を変えたい時	 を押してから  を押すと魚探画面の幅が広がります。  を押すと魚探画面が狭くなります。
カーソル	十字カーソルの 入/切 カーソルを移動させたい時	 キーを押すごとに、十字カーソルのON/OFFになります。 (コースアップ機能使用時にカーソルをONにすると、コースアップ機能はOFFになります。カーソルをOFFにすると、元に戻ります。)
拡大/縮小	地図の拡大/縮小	 十字カーソル非表示の時:画面中央を拡大表示します。 十字カーソル 表示の時:カーソルを基準に拡大表示します。  十字カーソル非表示の時:画面中央を基準に縮小表示します。 十字カーソル 表示の時:カーソルを基準に縮小表示します。
マーク	航行中マークを記憶させる時 カーソルでマークを記憶させる時 マークを消す時 マークの形を変えたい時	 キーを押すとマーク記憶されます。(10,000点)  ⇒  ⇒  順番にキーを押すとマークの記憶ができます。  ⇒  ⇒  順番にキーを押すとマークを消す事ができます。 ←消したいマークにカーソルを合わせます。
ク	マークの色を変えたい時	 ⇒  ⇒  ⇒  ⇒  ↑ 順番にキーを押すと、「マーク選択」画面が出てきます。  ⇒  ↑ 順番にキーを押すとマークの形が選択されます。  ⇒  ↑ もう一度同じ操作をすると、マークの色が変わります。(16色)

目的地記憶	自船のいる場所を記憶したい時	<p>6 記憶 キーを押すごとに自船の位置を目的地として、番号0001~9979まで順番に記載します。(9,979点) ※9980点から9999点までは、カーソル航行・カーソルでのルート航行用として使用されます。</p>
	十字カーソルを使ってポイントを記憶したい時	<p>カーソル → 中央 → 6 記憶</p> <p>↑ 十字カーソルを表示</p> <p>↑ ポイントにカーソルを合わせる</p> <p>← キーを押すごとに十字カーソルの位置を目的地として(0001~9979)に記憶します。(9,979点まで)</p> <p>※注意 目的地番号0000は自船位置となりますので、登録・編集はできません。</p>
航行	ポイントへ行きたい時	<p>メニュー → 2 航跡 → 1 F1 → 1 F1 → 決定</p> <p>↑ 順番にキーを押すと、“目的地航行設定”画面が出てきます。</p> <p>中央 → 決定</p> <p>↑ 順番にキーを押すと基点目的地が選択されます。</p> <p>中央 → 決定 → 戻る</p> <p>↑ もう一度同じ操作をすると、行き先目的地が選択され航路が出ます。</p>
	ポイントに行くのをやめる時	<p>7 解除 キーを押すと航法計算を中止します。</p>
航跡	航跡の表示/非表示	<p>2 航跡 キーを押すごとに航跡“表示/非表示”が切り替わります。</p>
	航跡の色を変えたい時	<p>メニュー → 1 F1 → 決定</p> <p>↑ 順番にキーを押すと“航跡設定”画面が出ます。</p> <p>↑ 3回押します</p> <p>5 航行 → 決定 → 中央 → 決定 → 戻る</p> <p>← → 方向にボタンを押すと航跡色が選択できます。(16色)</p>
航跡	航跡を消したい時	<p>①基本操作 (この操作を行ってから、下の②または③の操作をして下さい)</p> <p>メニュー → 1 F1 → 2 航跡 → 決定</p> <p>↑ 順番にキーを押すと“航跡消去”画面が出ます。</p> <p>↑ 2回押します</p>
		<p>②全色消す時</p> <p>1 F1 → 決定 → 中央 → 決定</p> <p>↑ 順番にキーを押すと航跡が全色消えます。</p> <p>↑ “本当に消しますか？”が出たら矢印で“はい”を選択します。</p>
		<p>③色を選択して消す時</p> <p>2 航跡 → 決定 → 中央 → 決定</p> <p>↑ 順番にキーを押すと選択した色の航跡が消えます。</p> <p>↑ 矢印で消したい航跡色を選択します。</p>

目的地データの編集

目的地データを移動する時



順番にキーを押すと、「目的地一覧」画面が出てきます。



矢印キーで目的地番号を選択してから (中央) キーを押すと移動させたい目的地データが選択できます。

矢印キーで移動する番号へ動かします。

キーを押すと、目的地が移動します。

目的地データを削除したい時



順番にキーを押すと、「目的地一覧」画面が出てきます。



矢印キーでデータの入っていない目的地番号を選択し (中央) キーを押して下さい。


矢印キーで消去する目的地番号へ動かします。

キーを押すと、目的地が消去されます。

海図を調べて目的地データを直接登録する時



順番にキーを押すと、「目的地一覧」画面が出てきます。

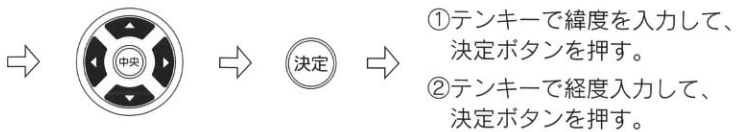

- ①テンキーで緯度を入力して、決定ボタンを押す。
- ②テンキーで経度入力して、決定ボタンを押す。



目的地の形を選択します (21種類)

目的地マークの色を選択します (16色)



矢印で入力する文字・数字・記号を選択し中央ボタンを押すと入力します。

キーを押すと登録が完了します。
((戻る) を押すと画面に戻ります。)

魚探の操作	魚探画面を変えたい時	
	感度・STCを調整する時	<p>・カーソル キーを押すと、感度の自動/手動が切り変わります。</p>
	深度目盛を調整する時	<p>・カーソルキーを押すと、深度の自動/手動が切り変わります。自動になっている場合は、測深数字の横に“A”の文字が表示されます。</p>
	メニュー画面を表示させる時	
メニュー設定	メニュー項目を選ぶ時	
	メニュー項目の内容を変える時	<p>・カーソルキーでメニュー項目を合わせてから キーを押します。</p>
	前の画面に戻す時	キーを押すと戻ります。