


電源	電源の 入/切	<p>リモコンパネルキーの 入 キーまたは、ON キーを押すと電源が入ります。</p> <p>リモコンパネルキーの 切 キーまたは、OFF キーを押し続けると電源が切れます。</p>
画	プロッタ・魚探画面の切り替え	<p>プロッタ キーを押すと【プロッタ画面】を表示</p> <p>/ キーを押すと【プロッタ+魚探画面】を表示</p> <p>魚探 キーを押すと【魚探画面】を表示</p>
面	プロッタ画面と魚探画面の表示幅を変えたい時	<p>【プロッタ+魚探画面】のとき / キーを押すと ◀▶分割位置 が表示され、</p> <p>◀カーソル▶ キーを押すと、プロッタ画面が広がります。</p> <p>◀カーソル▶ キーを押すと、プロッタ画面が狭くなります。</p>
カーソル	十字カーソルの 入/切	<p>◀カーソル▶ キーを押すごとに、十字カーソルの表示/非表示になります。</p>
カーソル	カーソルを移動させたい時	<p>◀カーソル▶ ◀カーソル▶ ◀カーソル▶ ◀カーソル▶ キーを押すと矢印の方向へ十字カーソルが移動します。</p>
拡大/縮小	地図の拡大/縮小	<p>↖↗ 十字カーソル非表示の時：画面中央の【拡大範囲枠】枠内を拡大表示します。 ↖↗ 十字カーソル 表示の時：カーソルを基準に【拡大範囲枠】枠内を拡大表示します。</p> <p>↖↗ 十字カーソル非表示の時：画面中央を基準に縮小表示します。 ↖↗ 十字カーソル 表示の時：カーソルを基準に縮小表示します。</p>
マーク	マークの形を変えたい時	<p>形 4 → 形 4 押すごとにマークが変わります。 ++○○◇□×▲ の11種類</p> <p>マーク設定メニュー画面を表示</p>
マーク	マークの色を変えたい時	<p>色 5 → 色 5 押すごとにマークの色が変わります。 (青・白・水色・緑・黄・橙・赤の7色)</p> <p>マーク設定メニュー画面を表示</p>
目的地記憶	自船のいる場所を記憶したい時	<p>目的地記憶 キーを押すごとに自船の位置を目的地として、番号00~99まで順番に記憶します。(100点)</p>
目的地記憶	十字カーソルを使ってポイントを記憶したい時	<p>◀カーソル▶ → ◀カーソル▶ → 目的地記憶</p> <p>十字カーソルを表示</p> <p>ポイントにカーソルを合わせる</p> <p>キーを押すごとに十字カーソルの位置を目的地として (00~99) に記憶します。(100点まで)</p>

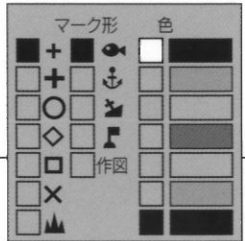


カーソル位置を目的地 **30** に記憶します

★記憶先を変更したい場合は番号キーを押して下さい

航法計算	好ポイントへ行きたい時	<p>目的地画面を表示</p> <p>行きたいポイントの番号にカーソルを合わせます。</p> <p>キーを押すごとにカーソル画面に替わり、航法計算をします。</p>	<p>目的地 01 へ航行します</p> <p>次の目的地 航行</p> <p>ルート設定 取消</p>															
	ポイントに行くのをやめる時	<p>取消 キーを押すと航法計算を中止します。</p>																
航跡	航跡の色を変えたい時	<p>航跡色設定メニューを表示</p> <p>キーを押すごとに航跡の色を選択します。</p>																
	航跡を消したい時	<p>航跡色消去メニューを表示</p> <p>キーを押すごとに消したい航跡の色を選択します。</p>																
グラフ	グラフを表示させる時	<p>グラフ</p> <p>キーを押すごとに(潮汐) (水深/水温 (オプションの水温センサー接続時)) グラフの画面に切り替わります。</p>	<p>記憶間隔変更</p>															
	知りたい港の潮汐グラフを表示させる時	<p>プロッタ</p> <p>プロッタ画面に切り替わります。</p> <p>十字カーソルを表示</p> <p>潮汐を調べたい港 (●マーク) にカーソルを合わせます。</p> <p>キーを押すと潮汐グラフが表示されます。</p>	<table border="1"> <tr> <td>日付</td> <td colspan="2">1997年11月01日</td> </tr> <tr> <td></td> <td>中潮</td> <td>旧暦10月02日</td> </tr> <tr> <td>港名</td> <td>松波</td> <td>内浦</td> </tr> <tr> <td>満潮</td> <td>01:49 42cm</td> <td>15:13 37cm</td> </tr> <tr> <td>干潮</td> <td>08:41 17cm</td> <td>20:45 29cm</td> </tr> </table>	日付	1997年11月01日			中潮	旧暦10月02日	港名	松波	内浦	満潮	01:49 42cm	15:13 37cm	干潮	08:41 17cm	20:45 29cm
	日付	1997年11月01日																
	中潮	旧暦10月02日																
港名	松波	内浦																
満潮	01:49 42cm	15:13 37cm																
干潮	08:41 17cm	20:45 29cm																
知りたい日の潮汐グラフを表示させる時	<p>潮汐グラフを表示</p> <p>キーを押すごとに変更項目が点滅します。</p> <p>日付にカーソルを合わせます。</p> <p>押すごとに数字が変わります。</p> <p>キーを数回押すと点滅が終わり、潮汐グラフの表示を始めます。</p>																	


目的地データの編集

目的地データをコピー（複写）する時

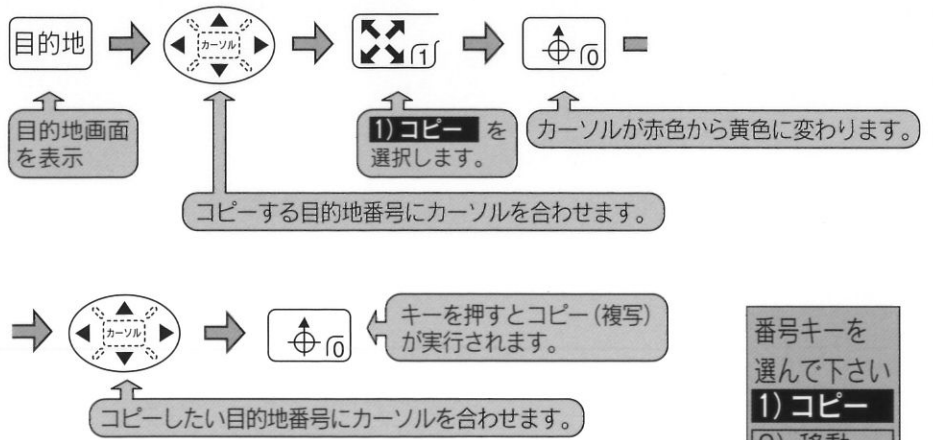


- 番号キーを選んで下さい
- 1) コピー
 - 2) 移動
 - 3) 編集
 - 4) 表示
 - 5) 消去
 - 0) 起点

目的地データを削除したい時

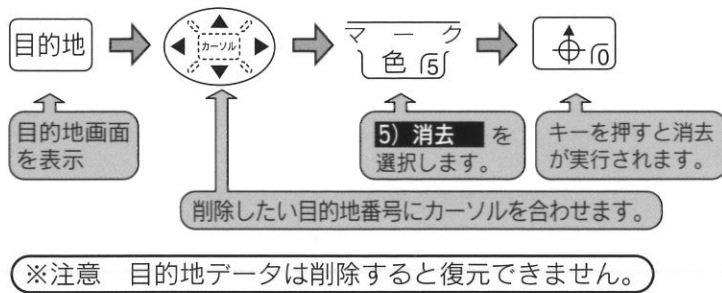

海図を調べて目的地データを直接登録する時

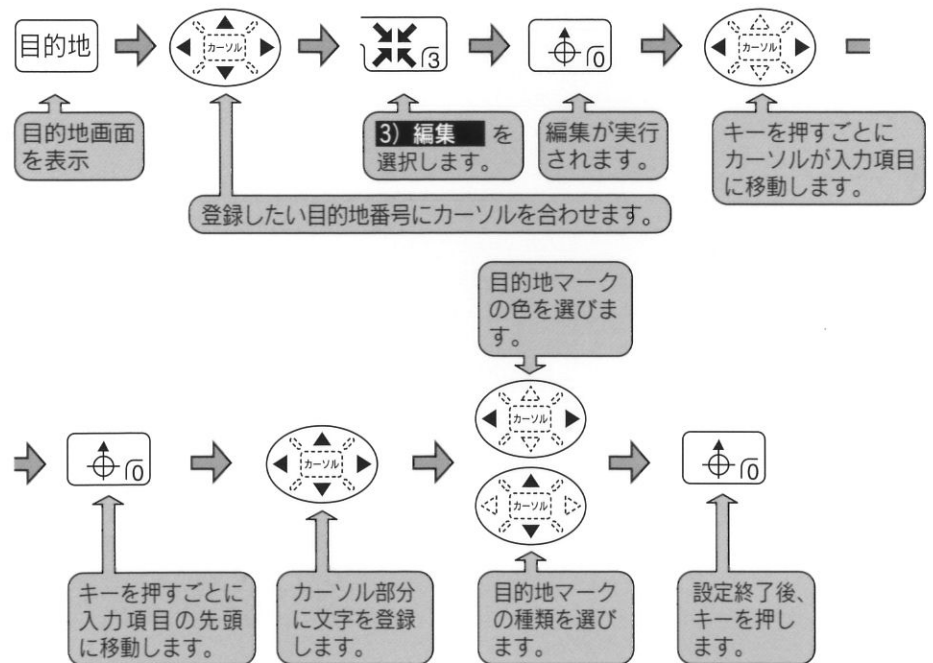

登録できる使用可能文字は「取扱説明書」P59をご参照下さい。

◀位置	◆文字	番号キーを選んで下さい
01 ()		1) コピー
◇00° 00.000' N		2) 移動
000° 00.000' E		3) 編集
00-00-'00		
00:00 AM		
°	m	

魚探の操作	魚探画面を変えたい時	
	感度を調整する時	
	深度目盛を調整する時	
メニュー設定	メニュー画面を表示させる時	
	メニュー項目を選ぶ時	
	メニュー項目の内容を変える時	
	前の画面に戻す時	