


電源	電源の 入／切	 キーを押すと電源が入ります。  キーを押し続けると電源が切れます。
画面	プロッタ・魚探画面の切り替え	 または  キーを押すと【プロッタ画面】を表示  または  キーを押すと【プロッタ＋魚探画面】を表示  または  キーを押すと【魚探画面】を表示
	プロッタ画面と魚探画面の表示幅を変えたい時	【プロッタ＋魚探画面】のとき  または  キーを押すと  が表示され、  または  キーを押すと、プロッタ画面が広がります。  または  キーを押すと、プロッタ画面が狭くなります。
カーソル	十字カーソルの 入／切	 または  キーを押すごとに、十字カーソルの表示／非表示になります。
	カーソルを移動させたい時	    または     キーを押すと矢印の方向へ十字カーソルが移動します。
拡大／縮小	地図の拡大／縮小	 または  十字カーソル非表示の時：画面中央の【拡大範囲枠】枠内を拡大表示します。 十字カーソル 表示の時：カーソルを基準に【拡大範囲枠】枠内を拡大表示します。  または  十字カーソル非表示の時：画面中央を基準に縮小表示します。 十字カーソル 表示の時：カーソルを基準に縮小表示します。
マーク リモコンのみの操作可能	マークの形を変えたい時	    押すごとにマークが変わります。  マーク設定メニュー画面を表示        の11種類
	マークの色を変えたい時	    押すごとにマークの色が変わります。  マーク設定メニュー画面を表示        の7色
目的地記憶	自船のいる場所を記憶したい時	 または  キーを押すごとに自船の位置を目的地として、番号00～99まで順番に記憶します。(100点)
	十字カーソルを使ってポイントを記憶したい時	 または   キーまたは       

好ポイントへ行きたい時




目的地 **01** へ 航行します
次の目的地 **航行**
ルート設定 **取消**

ポイントに行くのをやめる時


取消 キーを押すと航法計算を中止します。

航跡の色を変えたい時


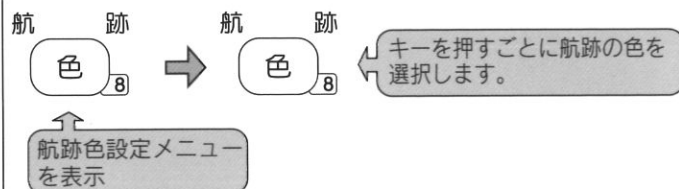


航跡色	
☐	水深
☐	水温
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	


航跡を消したい時

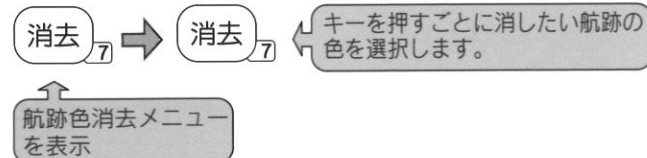

グラフを表示させる時

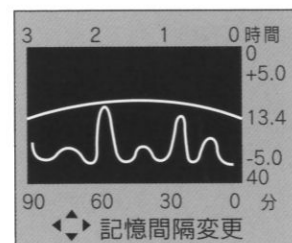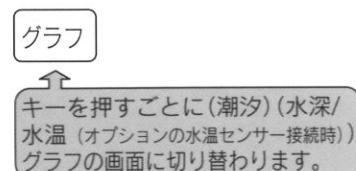


知りたい港の潮汐グラフを表示させる時

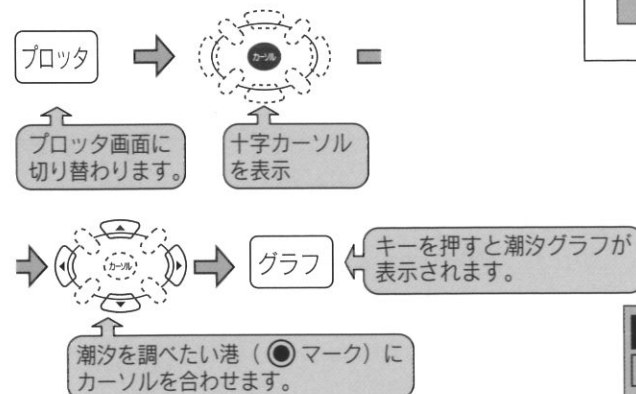


日付	1997年11月01日
中港	旧暦10月02日
港名	松波
満潮	01:49 42cm
15:13	37cm
干潮	08:41 17cm
20:45	29cm
(cm)	
60	
42	
24	
6	
12	
20	
18 0 6 12 16 24 6 時	

知りたい日の潮汐グラフを表示させる時

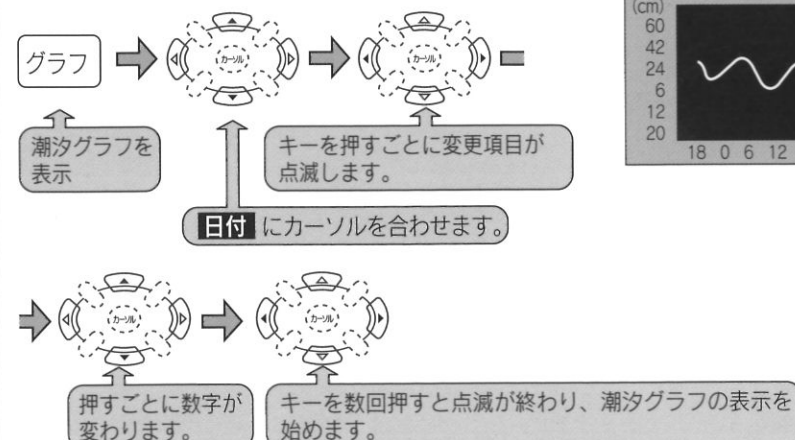


目的地データをコピー（複写）する時

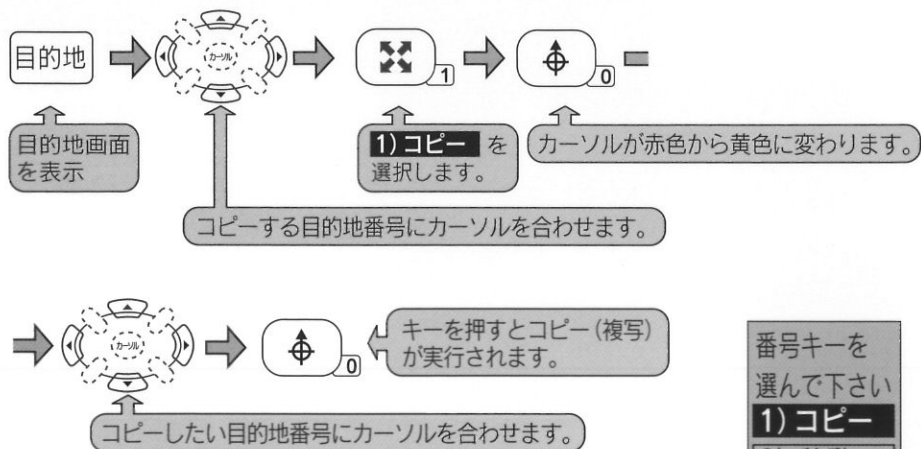


- 番号キーを選んで下さい
- 1) コピー
 - 2) 移動
 - 3) 編集
 - 4) 表示
 - 5) 消去
 - 0) 起点

目的地データを削除したい時

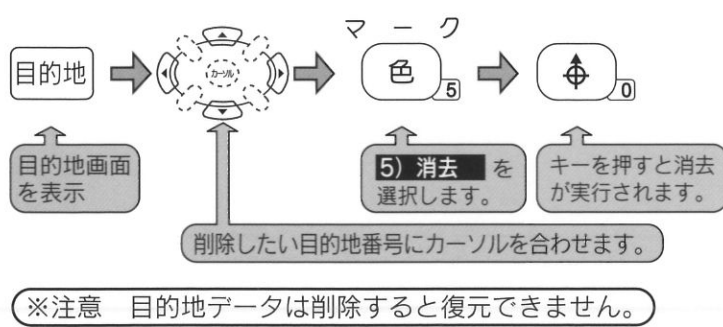


海図を調べて目的地データを直接登録する時

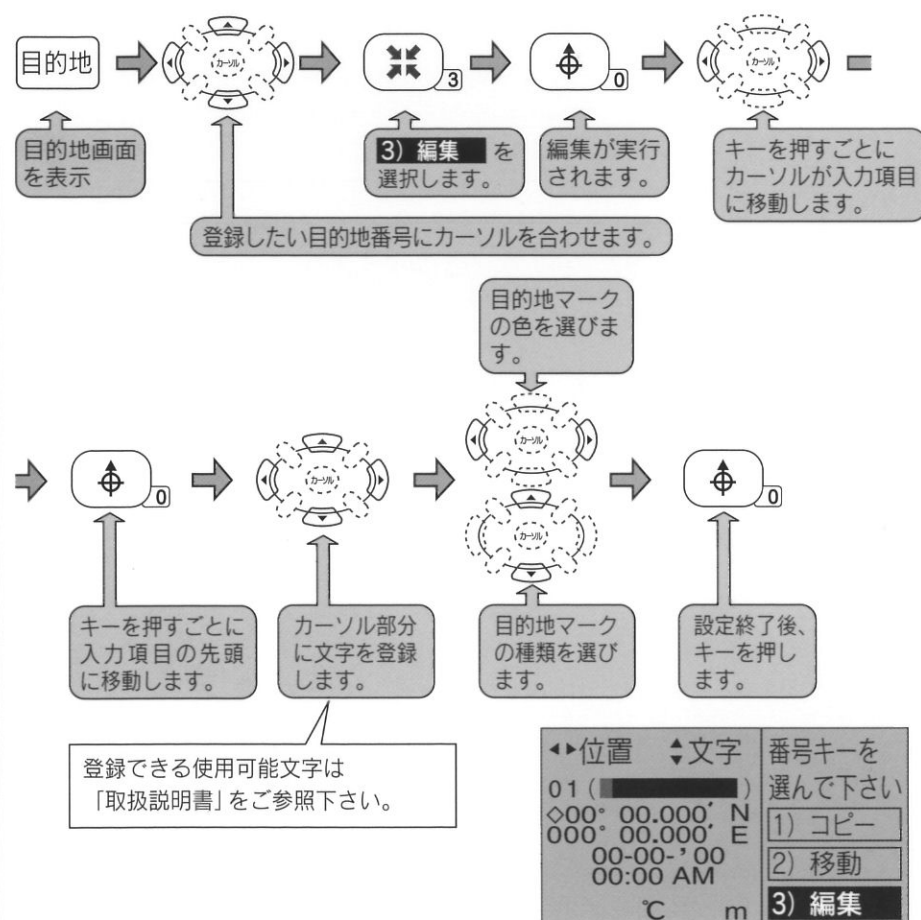


◀▶位置	▲文字	番号キーを選んで下さい
01 ()		1) コピー
00° 00.000' N		2) 移動
000° 00.000' E		3) 編集
00-00-00		
00:00 AM		
℃	m	

魚探の操作


魚探画面を変えたい時

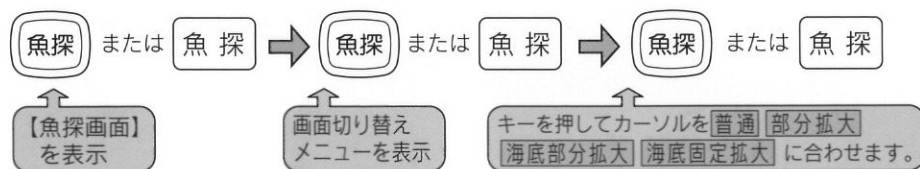

感度を調整する時

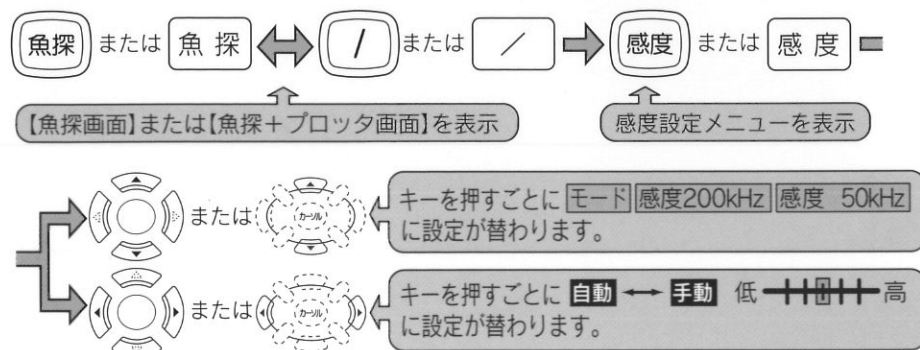


深度目盛を調整する時

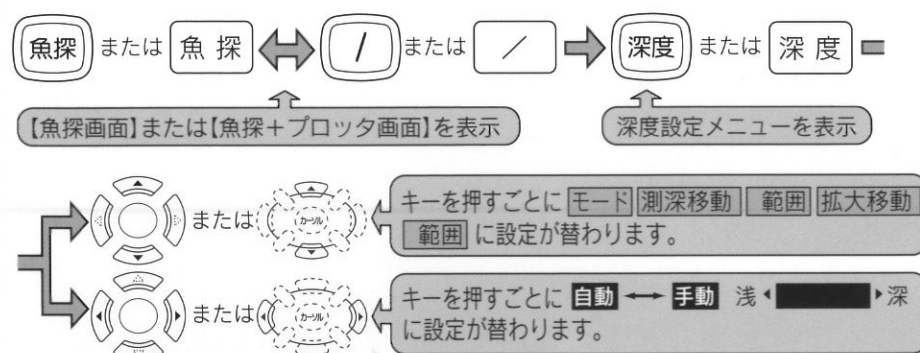


メニュー設定
リモコンのみ操作可能


メニュー画面を表示させる時

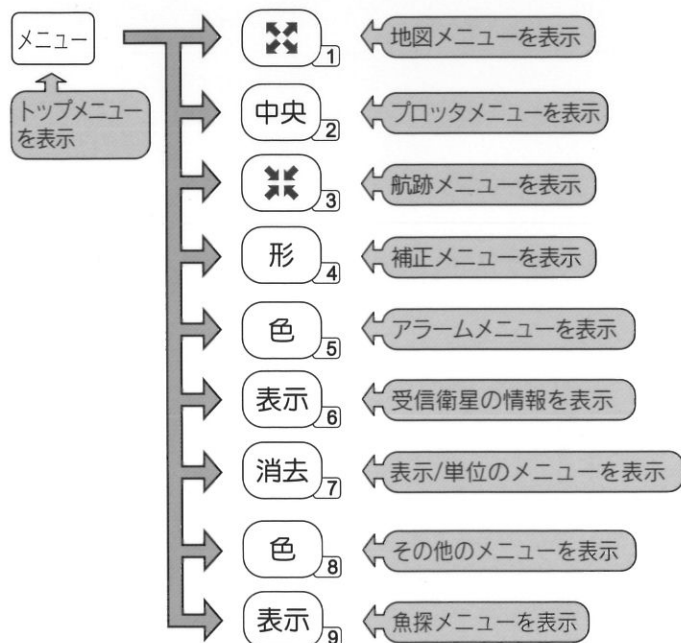

メニュー項目を選ぶ時



メニュー項目の内容を変える時



前の画面に戻す時

